



MONTAGEANLEITUNG

WPC-Zaunsystem

in 10 Schritten zu Ihrem perfekten Zaun

ERST EINMAL

VIELEN DANK,

DASS SIE SICH FÜR UNS ENTSCIEDEN HABEN!

casando ist mehr als ein Online-Shop!

Unsere Philosophie „Schöner Leben in Haus und Garten“ steht für das Shopperlebnis von Kunden aus ganz Europa. Bei uns gibt es, was Sie brauchen, um Ihre Wohnträume zu realisieren: Holzböden, Türen, Terrassendielen, Gartenmöbel, Grills, Sonnenschirme, Arbeitsplatten und mehr.

Für unser einfaches und sicheres Online-Shopping-Konzept wurden wir mehrfach ausgezeichnet..

ALLE BESTANDTEILE




PFOSTEN

PFOSTEN
KAPPE


KONSOLE

ANKER
SCHRAUBEZUBEHÖRTEIL
UNTENZUBEHÖRTEIL
OBENUNTERE
ZIERLEISTEOBERE
ZIERLEISTE

QUERSCHNITT SCHMALES ELEMENT

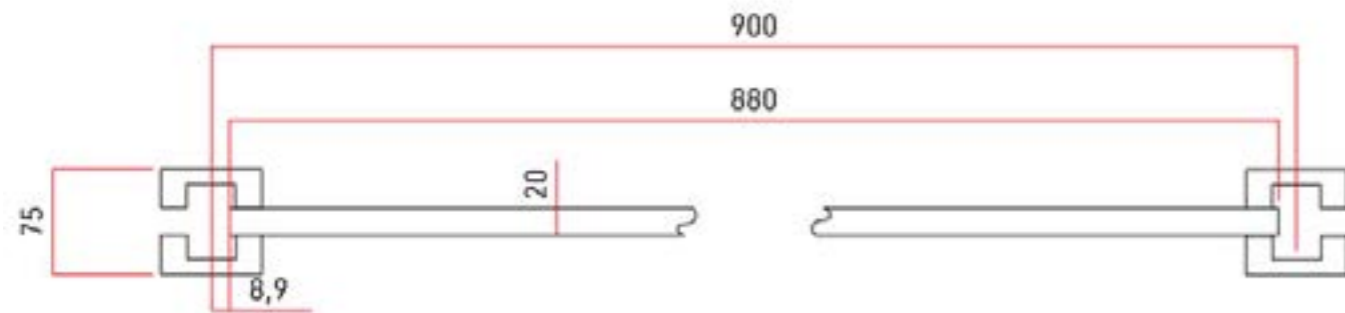

QUERSCHNITT BREITES ELEMENT

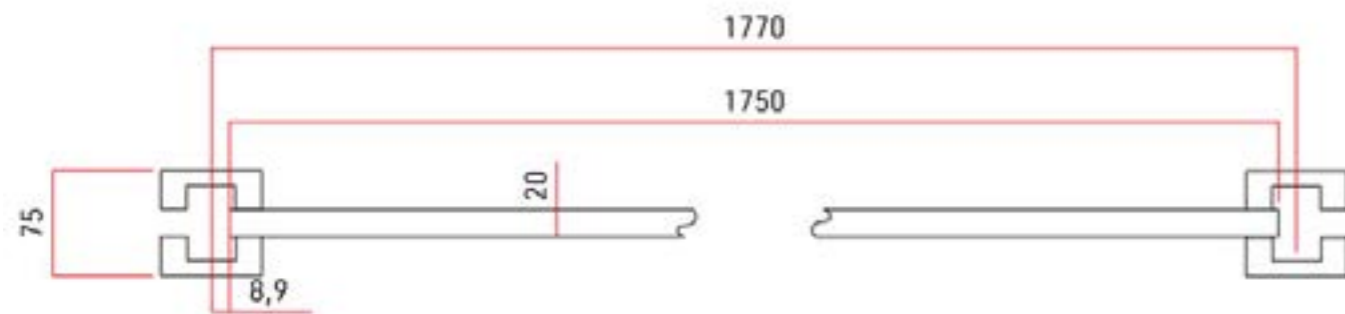

VORBEREITUNG

Heben Sie mit genug Abstand die entsprechende Anzahl an Löchern für Ihre Zaunpfosten aus.

Lochmaße: 35 x 35 x 60 cm (B x T x H)



SCHRITT 1.1

EINBETONIEREN:

Befüllen Sie alle Löcher mit Beton und stellen Sie den Pfosten hinein. Aufpassen! Den Pfosten nicht exakt bis auf den Boden stellen (circa 50 cm tief) und fixieren.



SCHRITT 1.2

AUFSCHRAUBEN:

Befestigen Sie die Dehnschrauben in den Beton. Platzieren Sie dann die Konsole, wie im Bild, und fixieren Sie diese mit den Muttern.



SCHRITT 2

Schieben Sie am unteren Ende des Alu-Pfostens das Zubehörteil (für unten) ein und stellen Sie die entsprechende Höhe ein.



SCHRITT 3

Nehmen Sie nun einen Sechskantschlüssel und ziehen Sie die Schraube an.



SCHRITT 4

Schieben Sie den Alu-Pfosten auf die Konsole. Führen Sie nun bei allen anderen Pfosten die Schritte 1 bis 4 aus und stellen Sie die Pfosten parallel zueinander auf!



SCHRITT 7

Schieben Sie an beiden Ende der oberen Zierleiste das Zubehörteil (für oben) ein und stellen Sie die entsprechende Höhe ein.



SCHRITT 8

Ziehen Sie nun dieses Mal mit dem Akkuschauber die Schraube an.




SCHRITT 5

Fügen Sie die untere Zierleiste zwischen die Pfosten ein.



SCHRITT 6

Als Nächstes schieben Sie die Zaunbretter zwischen den Pfosten aufeinander.

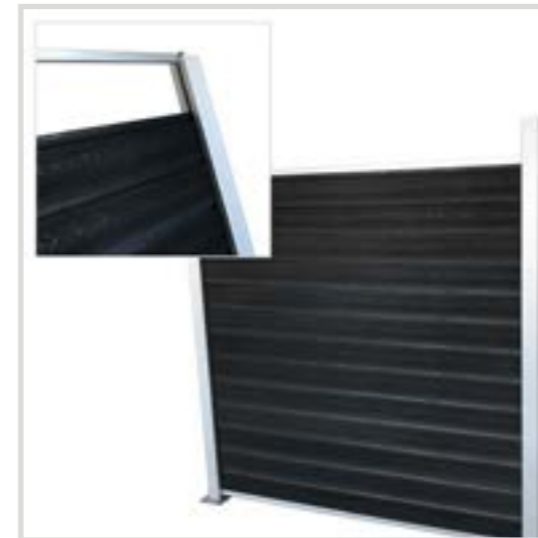

SCHRITT 9

Fügen Sie die obere Zierleiste zwischen die Pfosten ein.



SCHRITT 10

Setzen Sie nun auf alle Pfosten die entsprechenden Pfostenkappen.



FERTIG!



UND NUN WÜNSCHT IHNEN DAS
GESAMTE CASANDO-TEAM
VIEL FREUDE MIT IHREM NEUEN
HORI WPC-SICHTSCHUTZZAUN

Sie benötigen Hilfe?
Jetzt Fachberater fragen

